DRAGON

Инструкция по эксплуатации радиостанции **Dragon-407**

По вопросу приобретения обращайтесь:
WEB – http://radio-link.narod.ru
E-Mail – radio-link@list.ru

Технические характеристики

Антенна ..... 50 Ом
Напряжение питания ..... номинальное 13.8 вольт
Размер 130x34x137
Вес ..... 1.4 Кг.
Количество каналов 40

Частотный диапазон ..... 26.965-27.405 МГц (Европа)

или 26.960-27.400 МГц (Россия)

Передатчик

Выходная мощность ..... 4 Вт

Модуляция..... F3E(FM), A3E(AM)

Девиация ..... FM 2 KHz

Глубина модуляции ..... AM 95%

Приемник

Тип схемы ..... Супергетеродин с двойным преобразованием

Чувствительность с фильтром ..... 1.0 мкВ при 10 дБ S/N

Промежуточные частоты ..... I ПЧ: 10.695 МГц II ПЧ: 455 кГц

Избирательность..... 60dB +10KHz

Интермодуляционные искажения 55dB

Мощность звука ..... 2.5Вт. максимум при 8 Ом

Потребление тока на приеме (без сигнала) 250mA

Потребление тока на передачу 1.5A

Управление трансивером

1. Светодиодный индикатор канала. Предназначен для показа номера рабочего канала 1-40.
2. Микрофонный разъем 5-ти штырьковый для подключения микрофона.
3. **VOL**. Включение/выключение радиостанции, регулировка громкости динамика.

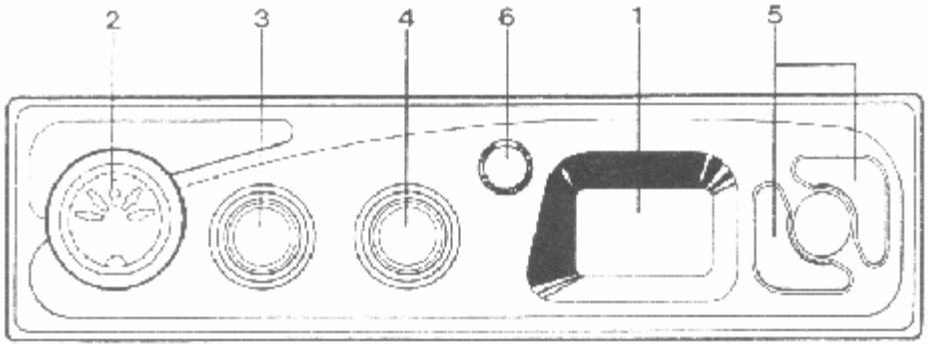

4. **SQL**. Шумоподавитель- устанавливает уровень сигнала для отсечения нежелательных шумов.
5. **UP/DN**. Переключение каналов вверх или вниз по частоте.
6. **AM/FM**. При нажатой кнопке устанавливается амплитудная модуляция (AM), при отжатой- частотная (FM).

7. Скоба крепления радиостанции в автомобиле.
8. Гнездо внешнего громкоговорителя 8-16 Ом.

9. Гнездо подключения антенны. Используйте только кабель RG-58/U или RG-8U и разъем PL-259.
10. Кабель питания 12 вольт.

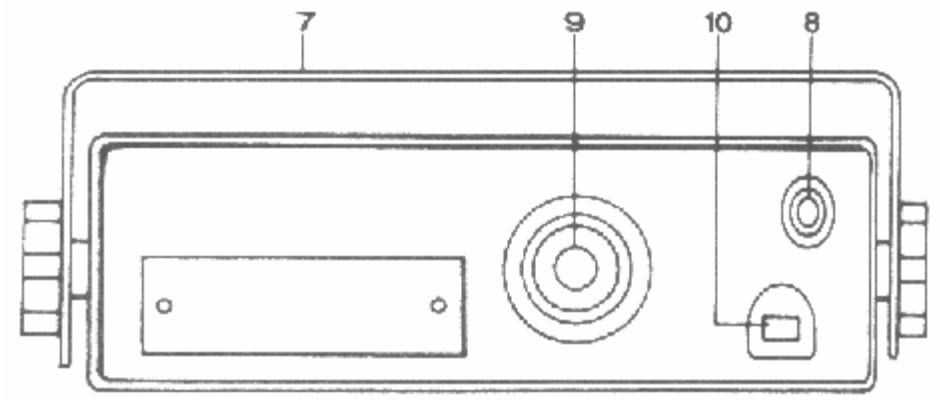

Установка трансивера

Подключения постоянного питания

Подключите Ваш трансивер к бортсети автомобиля. Черный провод- минус, красный провод- плюс, рабочее напряжение от11.5 до 14.5 Вольт по постоянному току.

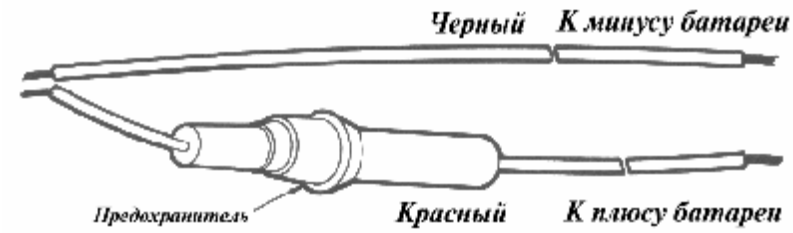

Подключение антенны

Подключите антенну автомобиля к разъему 9 радиостанции. Разъем должен быть типа PL-259.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВАШУ РАДИОСТАНЦИЮ БЕЗ АНТЕННЫ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ!

Подключение микрофона

Вставьте 5-ти контактный штеккер микрофона в микрофонный разъем 2 радиостанции.

Помехи от зажигания

Во избежание помех приему устанавливайте антенну как можно дальше от двигателя.

По вопросу приобретения обращайтесь:
WEB – http://radio-link.narod.ru
E-Mail – radio-link@list.ru